


Side Window Deflectors



Install Video

Front Installation Instructions

ES Consulte la página 2 para español

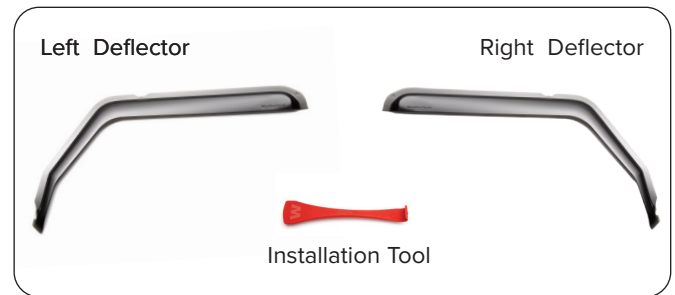


(2) Side Window Deflectors, (1) Installation Tool




Before installing, ensure that the window and window channel are clean and dry. Wrap a paper towel around the flat end of the provided red installation tool and sweep it through the window channel, wiping away dirt and debris.



With the deflector properly placed into the front of the window channel, bow the deflector downward, and then up into the rear of the channel.

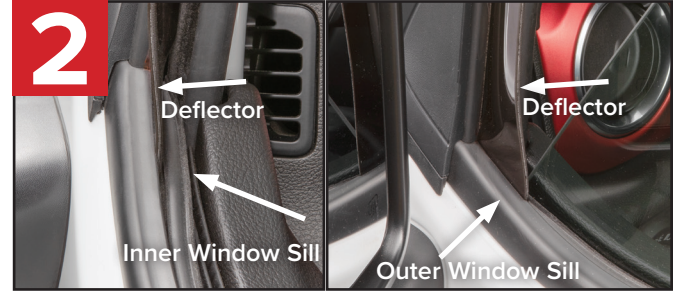

Start with the deflector marked "L". Slide the bottom edge forward into the window channel, ensuring the bottom edge rests **in between the inner and outer window sill**.

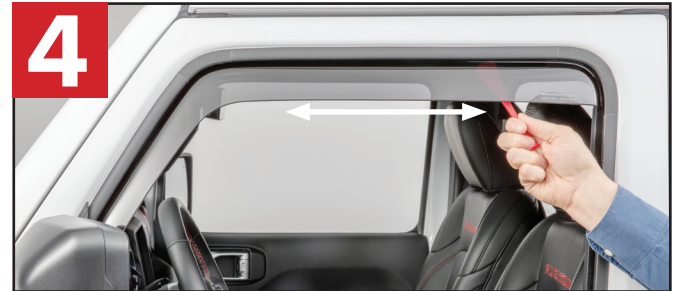

Use the flat end of the installation tool to carefully run it between the window channel and the deflector to help with its final positioning. Roll up the window in small increments until fully closed. Please keep the window closed for 48 hours. Repeat steps 1-4 on the front passenger side.

Installation Tips:

1. Slowly raise the window up without activating the auto-up function. If unable to fully close, have someone press the window between their hands upwards. Simultaneously raise the window up in small increments until fully closed.
2. If safety features cause the window to go down, reset the window by:
 - a. Roll the window down, hold the button in the down position for 5 seconds.
 - b. Raise the window without activating the auto-up feature. Hold the button in the up position for 3 seconds.
3. **Leave windows closed fully for 48 hours. Deflector may take longer to acclimate below 60° F / 16° C.**
4. Use the hook end of the Installation Tool that's provided to fix any weatherstripping that may have been folded inwards upon installing the deflector.
5. All parts indicate which side of the vehicle they align with. This is indicated by an "L" and "R" located on the flange. The WeatherTech® logo should be positioned toward the rear of the vehicle.



WARNING:

Accessories that are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully before installation, and comply with the instructions at all times. If in doubt, contact WeatherTech.



(800) 441-6287

weathertech.com/warranty



Made in USA

67SWDIM007

Deflectores de ventana laterales



Video de instalación



ES Antes de la instalación, asegúrese de que la ventanilla y la canaleta estén limpias y secas. Envuelva una toalla de papel alrededor del extremo plano de la herramienta roja de instalación provista y utilícela para retirar la suciedad y los residuos de la canaleta de la ventanilla.



ES Con el deflector ubicado correctamente en la parte delantera de la canaleta de la ventanilla, doble el deflector hacia abajo, y luego hacia arriba en la parte posterior de la canaleta.

Sugerencias para la instalación:

1. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Si no se puede cerrar del todo, pídale a una persona que presione la ventanilla hacia arriba con sus manos. En simultáneo, suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente.
2. Si las funciones de seguridad hacen que la ventanilla baje, vuelva a ajustar la ventanilla de la siguiente manera:
 - a. Baje la ventanilla y mantenga presionado el botón hacia abajo durante 5 segundos.
 - b. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Mantenga presionado el botón hacia arriba durante 3 segundos.
3. **Deje las ventanillas completamente cerradas durante 48 horas. Es posible que los deflectores demoren más en aclimatarse cuando la temperatura es inferior a 60 °F/16 °C.**
4. Utilice el extremo de gancho de la herramienta de instalación provista para arreglar cualquier burlete que se haya doblado hacia adentro después de instalar el deflector.
5. Todas las piezas indican con qué lado del vehículo se alinean. Esto se indica mediante una "L" y una "R" situadas en el reborde. Si hay una etiqueta de WeatherTech®, se debe orientar hacia la parte posterior del vehículo.



ADVERTENCIA:

Los accesorios que no están ajustados correctamente pueden ser peligrosos. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de realizar la instalación y respételas en todo momento. Si tiene alguna duda, comuníquese con WeatherTech.

(800) 441-6287

weathertech.com/warranty

© 2024 MacNeil IP LLC V1

Instrucciones de instalación en la parte delantera



Incluye (2) deflectores de ventana laterales y (1) herramienta de instalación



ES Comience con el deflector que tiene la marca "L". Deslice el borde inferior hacia adelante en la canaleta de la ventanilla, asegurándose de que el borde inferior quede **entre las soleras interna y externa de la ventanilla**.



ES Utilice el extremo plano de la herramienta de instalación para pasarlo cuidadosamente entre la canaleta de la ventanilla y el deflector para colocarlo en su posición final. Suba la ventanilla de a poco hasta que esté completamente cerrada. Mantenga la ventanilla cerrada por 48 horas. Repita los pasos del 1 al 4 en la parte delantera del lado del pasajero.



Fabricado en EE. UU.

67SWDIM007