


Side Window Deflectors MADE IN AMERICA



Front Installation Instructions

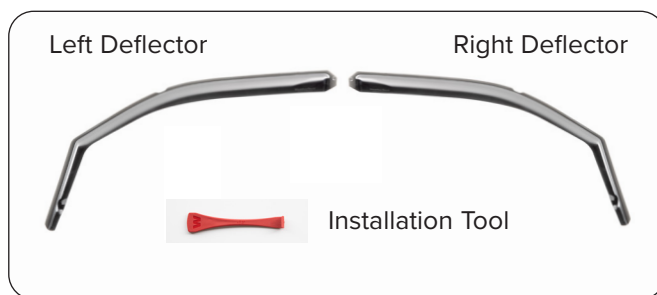

(2) Side Window Deflectors, (1) Installation Tool



Before installing, ensure that the window and window channel are clean and dry. Wrap a paper towel around the flat end of the provided installation tool and sweep it through the window channel, wiping away dirt and debris.



Slide the deflector forward into the window channel, ensuring the bottom edge rests on the outer windowsill.



Pull down and tuck in, working it from the front to the back.



Raise the window 1.5 inches from the top.



Bow the deflector outward and insert rear edge behind the weatherstripping, leaving a gap at the top.



Roll up the window in small increments slowly until it fully closes. **Please keep the window closed for 48 hours.** Repeat Steps 1-6 on the passenger side.



Congratulations! Your new WeatherTech® Side Window Deflectors have been installed!



Love how your new Side Window Deflectors are looking? Share a pic today by scanning the code above!

Installation Tips:

1. Slowly raise the window up without activating the auto-up. If unable to fully close, have someone press the window between their hands upwards. Simultaneously raise the window up in small increments until fully closed.
2. If safety features cause the window to go down, reset the window by:
 - a. Roll the window down, holding the button down for 5 seconds.
 - b. Raise the window without activating the auto-up feature. Hold the button up for 3 seconds.
3. **Leave windows closed fully for 48 hours. Deflector may take longer to acclimate below 60° F / 16° C.**
4. Use the hook end of the Installation Tool that's provided to fix any weatherstripping that may have been folded inwards upon installing the deflector.
5. All parts indicate which side of the vehicle they align with. This is indicated by an "L" and "R" located on the flange. If there is a WeatherTech® label, it should be positioned toward the rear of the vehicle.



WARNING:

Accessories that are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully before installation, and comply with the instructions at all times. If in doubt, contact WeatherTech.



(800) 441-6287

weathertech.com/warranty



Deflectores de ventana laterales



FABRICADOS EN
ESTADOS UNIDOS




Video de instalación

Instrucciones de instalación en la parte delantera

Deflector izquierdo

Deflector derecho

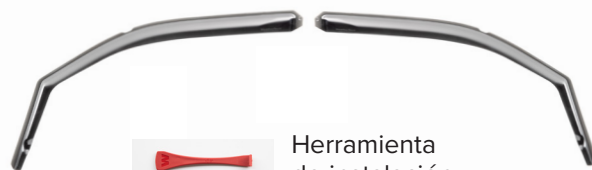

Herramienta
de instalación

Incluye (2) deflectores de ventana laterales y (1) herramienta de instalación



1
Antes de la instalación, asegúrese de que la ventanilla y la canaleta estén limpias y secas. Envuelva una toalla de papel alrededor del extremo plano de la herramienta de instalación provista y utilícela para retirar la suciedad y los residuos de la canaleta de la ventanilla.



2
Suba la ventanilla dejando un espacio de 1,5" desde la parte superior.



3
Deslice el deflector hacia adelante en la canaleta de la ventanilla, asegurándose de que el borde inferior quede en la solera externa de la ventanilla.



4
Doble el deflector hacia afuera e inserte el borde posterior detrás del burlete, dejando un espacio en la parte superior.



5
Jale hacia abajo y comience a meterlo desde la parte delantera hacia la parte posterior.



6
Suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente. **Mantenga la ventanilla cerrada por 48 horas.** Repita los pasos del 1 al 6 en el lado del pasajero.



¡Felicitaciones! ¡Sus nuevos deflectores de ventana laterales WeatherTech® están instalados!



¿Le gusta el aspecto de sus nuevos deflectores de ventana laterales?
¡Comparta una foto hoy mismo escaneando el código de arriba!

Sugerencias para la instalación:

1. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Si no se puede cerrar del todo, pídale a una persona que presione la ventanilla hacia arriba con sus manos. En simultáneo, suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente.
2. Si las funciones de seguridad hacen que la ventanilla baje, vuelva a ajustar la ventanilla de la siguiente manera:
 - a. Baje la ventanilla manteniendo presionado el botón hacia abajo durante 5 segundos.
 - b. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Mantenga presionado el botón hacia arriba durante 3 segundos.
3. **Deje las ventanillas completamente cerradas durante 48 horas. Es posible que los deflectores demoren más en aclimatarse cuando la temperatura es inferior a 60 °F/16 °C.**
4. Utilice el extremo de gancho de la herramienta de instalación provista para arreglar cualquier burlete que se haya doblado hacia adentro después de instalar el deflector.
5. Todas las piezas indican con qué lado del vehículo se alinean. Esto se indica mediante una “L” y una “R” situadas en el reborde. Si hay una etiqueta de WeatherTech®, se debe orientar hacia la parte posterior del vehículo.



ADVERTENCIA:

Los accesorios que no están ajustados correctamente pueden ser peligrosos. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de realizar la instalación y respételas en todo momento. Si tiene alguna duda, comuníquese con WeatherTech.



(800) 441-6287

weathertech.com/warranty



Fabricado
en EE. UU.