

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4351 (B - C PS)

04 - 13 Nissan Titan Crew Cab - Caja Corta

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos	(1) Kit de tornillos que incluye :	(2) Rondanas de presión de 3/8"
(2) Brackets delanteros	(4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2"	(2) Tuercas hex. De 3/8"
(2) Brackets traseros	(2) Tornillos cab. coche 3/8 x 1 1/2"	
(2) Brackets auxiliares delanteros	(4) Tornillos cab. coche c/varilla"	
	(8) Rondanas planas 1/2"	
	(8) Rondanas de presión 1/2"	
	(4) Tuercas hex 1/2"	
	(2) Rondanas planas de 3/8"	

Herramienta Requerida :

Dado 3/4" Llave 3/4"
Dado 14 mm Matraca

Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.


1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. La pata trasera es la que tiene el doblez a 90°. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice el soporte de montaje de cabina delantero, remueva los tornillos existentes y coloque el bracket delantero. Asegúrelo utilizando los tornillos que removi6. Foto 1.
4. Para fijar el bracket auxiliar delantero, localice el barreno existente en el chasis del veh6culo, a continuaci6n introduzca un tornillo cab. Hex 3/8 x 1 1/2" y asegure el bracket auxiliar por uno de sus extremos utilizando una rondana plana, de presi6n y tuerca hex. Foto 2.
5. Para instalar el bracket trasero, localice los barrenos existentes en el chasis e introduzca los tornillos cab. Coche c/varilla. Proceda a fijar el bracket trasero en los tornillos colocados utilizando rondanas planas, de presi6n y tuerca hex 1/2". Foto 3.
6. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero. Sujete al bracket frontal y auxiliar utilizando un tornillo cab. Hex 1/2 x 2", rondana plana y de presi6n. Sujete al bracket trasero con un tornillo cab. Hex 1/2 x 2" con sus respectivas rondanas. No apriete a6un.
7. Haga cualquier ajuste final a la alineaci6n del estribo en el veh6culo y apriete toda la torniller6a.
8. Recuerde revisar y reapretar la torniller6a peri6dicamente.

Diagrama de Ensamble :

Foto 1




Foto 2

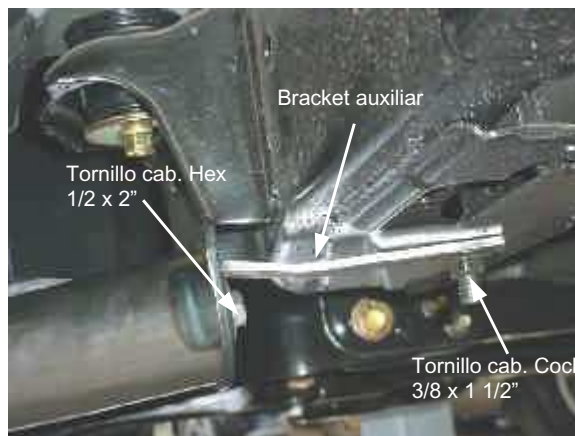

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4351 (B - C PS)

Foto 3

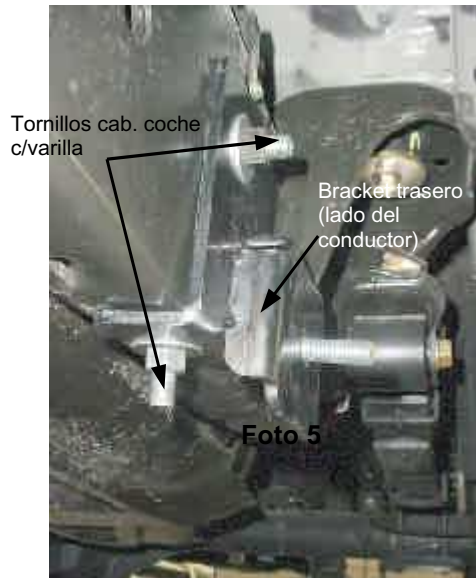

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 29/10/04

G:\Usuarios\Diseno\Nuevos Productos\Instructivos\37's\

Firmado digitalmente
por E. Arana,
cn=F. Arana, c=MX,
2005.05.27
5-0600'
<ninguna>

2 de 2 Fecha Máx. Emp: 29/Jul/2009

FODI7.003.E

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART#4351(B-C-PS)

04 -13 Nissan Titan Crew Cab - Short Bed ONLY

Parts List :

QTY	(1) Hardware kit including :	(2) 3/8" Hex nut
(1) Sidebar set (Left & Right)	(4) 1/2 x 2" Hex head bolt	
(2) Front mounting bracket (left & right)	(2) 3/8 x 1 1/2" Carriage bolt	
(2) Rear mounting bracket (left & right)	(4) 1/2" special bolt	
(2) Auxiliary mounting bracket (left & right)	(8) 1/2" Flat washer	
	(8) 1/2" Lock washer	
	(4) 1/2" Hex nut	
	(2) 3/8" Flat washer	
	(2) 3/8" Lock washer	

Tools Required :

3/4" Socket	Ratchet
3/4" Wrench	14mm Socket


Instructions :

Approximated installation time: 30 min.


1. Read and understand instructions completely before beginning installation.
2. Sidebar set consist of a driver and passenger side. The rear leg is the 90° bent leg. Be sure to determinate the correct side before installation.
3. Locate front body mount and remove existing bolts to secure front mounting bracket. Picture 1.
4. To install auxiliary mounting bracket, locate existing hole in the frame then pass thru a 3/8 x 1 1/2" carriage bolt and secure auxiliary mounting bracket with 3/8" flat & lock washers and hex nut. Picture 2.
5. To install rear mounting bracket, locate existing holes in the frame, they are close to the rear body mount, then introduce the 1/2" special bolt by the holes and secure rear mounting bracket using 1/2" flat & lock washers and hex nuts. Leave loose. Picture 3.
6. Place the sidebar up to the mounting brackets and bolt to the front mounting bracket and auxiliary mounting bracket using a 1/2 x 2" hex head bolt, flat and lock washer. Bolt to the rear mounting bracket using 1/2 x 2" hex head bolt with corresponding washers. Leave loose.
7. Make any final adjustments to the alignment of the sidebar and tighten all bolts. Repeat for the opposite side.
8. You may need to periodically re-tighten the bolts.

Assembly Diagram :

Picture 1

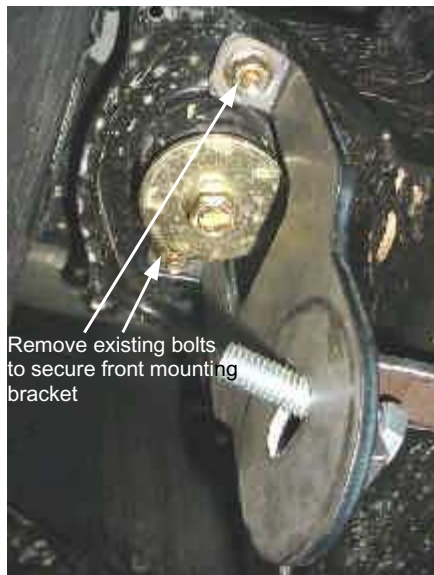


Picture 2

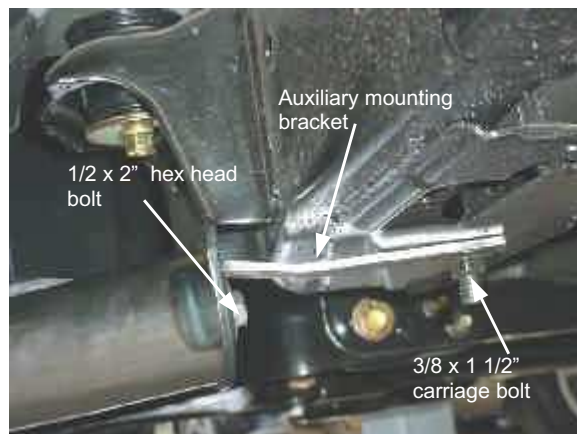

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART#4351(B-C-PS)

Picture 3

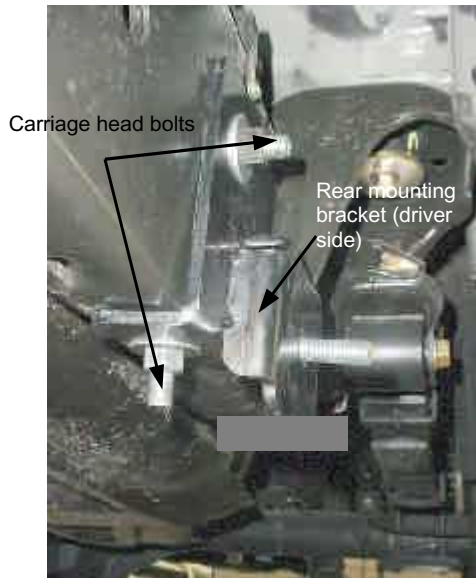

Cleaning and care instructions :

Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish, or wax that contains an abrasive is detrimental to the finish, as the compounds scratch the finish and cause corrosion.

Revised 29/10/04

G:\Usuarios\Diseno\Nuevos Productos\Instructivos\37's\

Firmado digitalmente por E.
Arana

04/07/09
05:06:27 08:58:25
ingma>

2 of 2

Fecha Máx. Emp: 29/Jul/2009

FODI7.003.E