

WeatherTech®

No-Drill MudFlaps

Installation Instructions

- ES

Instrucciones de instalación
- FR

Instructions d'installation

	What you Need	ES Lo que necesita	FR Matériel nécessaire
	Ratchet and Socket Set* *Not included	Juego de matraca y dados* *No incluido	Trousse de douilles et rochet* * Matériel non compris
	48MF599 Parts Kit x5: (10) Hex Head Screws	Juego de piezas 48MF599 x 5: (10) tornillos de cabeza hexagonal	5 trousse de pièces 48MF599 : (10) vis à tête hexagonale

- 1

Thoroughly wash your vehicle, removing all dirt, debris and stains from each fender in the areas where the MudFlaps will be installed.

ES

Lave bien el vehículo y asegúrese de quitar completamente la suciedad, los desechos y las manchas de cada defensa en las áreas donde se instalarán las MudFlaps (Loderas).

FR

Lavez soigneusement le véhicule en vous assurant d'enlever toute la poussière, tous les débris et toutes les taches de chaque aile dans les zones où les bavettes garde-boue seront installées.
- 2


Park the vehicle on level ground. Begin with the driver's side MudFlap installation.

ES

Estacione el vehículo en terreno plano. Comience con la instalación de la MudFlap del lado del conductor.

FR

Stationnez le véhicule sur un terrain nivelé. Commencez par l'installation de la bavette garde-boue côté conducteur.

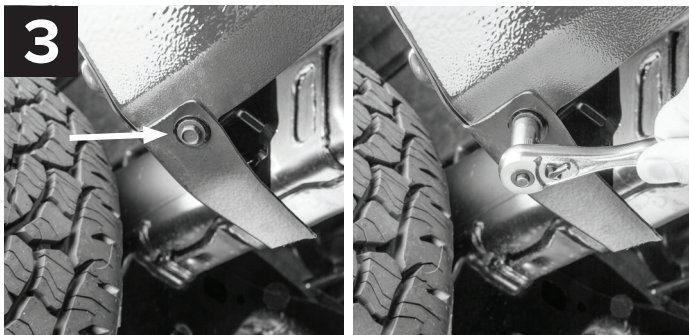

Locate and remove the hex head screw on the underside of the fender as shown. It will not be reused.

ES Localice y extraiga el tornillo de cabeza hexagonal en la parte inferior de la defensa, como se indica. No se volverá a utilizar.

FR Repérez la vis à tête hexagonale située en dessous de l'aile, comme indiqué, puis retirez-la. Elle ne sera pas réutilisée.



Locate and remove the hex head screw on the inner fender as shown. It will not be reused. If this screw is not present, proceed to the next step.

ES Localice y extraiga el tornillo de cabeza hexagonal en la defensa interna, como se indica. No se volverá a utilizar. Si este tornillo no está presente, continúe con el siguiente paso.


FR Repérez la vis à tête hexagonale située à l'intérieur de l'aile, comme indiqué, puis retirez-la. Elle ne sera pas réutilisée. Si cette vis n'est pas présente, passez à l'étape suivante.



Using the MudFlap marked "LH," place it up to the fender and align with the corresponding holes. Then, loosely install (4) four supplied screws as shown.

ES Coloque la MudFlap que tiene la marca "LH" (lado izquierdo) sobre la defensa y alinéela con los orificios correspondientes. Luego, instale sin apretar los cuatro (4) tornillos provistos como se indica.

FR Placez la bavette garde-boue marquée « LH » sur l'aile et alignez-la sur les trous correspondants. Ensuite, installez quatre (4) vis fournies sans serrer, comme indiqué.

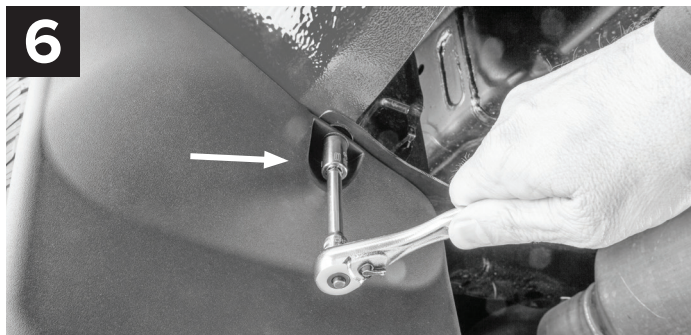

Loosely install (1) one supplied screw on the underside of the MudFlap as shown.

ES Instale sin apretar un (1) tornillo provisto en la parte inferior de la MudFlap como se indica.

FR Installez une (1) vis fournie en dessous de la bavette garde-boue sans serrer, comme indiqué.



While firmly pressing the MudFlap to make sure it is properly seated, fully tighten all (5) five hex head screws.

ES Mientras presiona firmemente la MudFlap para asegurarse de que esté bien asentada, ajuste por completo los cinco (5) tornillos de cabeza hexagonal.

FR Tout en maintenant fermement la bavette garde-boue pour vous assurer qu'elle est bien en place, vissez complètement les cinq (5) vis à tête hexagonale.



Install the passenger side MudFlap marked "RH," repeating Steps 3-7.

ES Repita los pasos 3 al 7 para instalar la MudFlap del lado del pasajero que tiene la marca "RH" (lado derecho).

FR Installez la bavette garde-boue côté passager marquée « RH » en répétant les étapes 3 à 7.



Congratulations!

Your new WeatherTech® No-Drill MudFlaps have been installed! Your WeatherTech® No-Drill MudFlap carries a Lifetime Limited Warranty against defects in materials and workmanship when installed correctly.

ES ¡Felicitaciones!

¡Sus nuevas No-Drill MudFlaps (Loderas sin necesidad de perforación) de WeatherTech® están instaladas! Cuando se instalan correctamente, las No-Drill MudFlaps de WeatherTech® incluyen una garantía limitada de por vida contra defectos de materiales y mano de obra.

FR Félicitations!

Vos nouvelles bavettes garde-boue sans perçage WeatherTech® sont installées! Votre bavette garde-boue sans perçage WeatherTech® est accompagnée d'une garantie limitée à vie contre tout défaut de matériel et de fabrication lorsqu'elle est installée correctement.

**WARNING:**

The MudFlap is designed to fit vehicles with standard-sized wheels and tires. Installation of MudFlaps on vehicles with aftermarket wheels or oversized tires may interfere with the MudFlap, will void the warranty and may damage the MudFlap or the vehicle.

**ADVERTENCIA:**

La MudFlap está diseñada de modo que se adapte a vehículos con ruedas y neumáticos de tamaño estándar. La instalación de MudFlaps en vehículos con ruedas no originales o neumáticos de mayor tamaño podría afectar las MudFlaps, anularía la garantía y podría dañar la MudFlap o el vehículo.

**AVERTISSEMENT :**

La bavette garde-boue est conçue pour convenir aux véhicules dotés de roues et de pneus de dimension standard. L'installation des bavettes garde-boue sur les véhicules équipés de roues du marché secondaire ou de pneus surdimensionnés peut interférer avec les bavettes garde-boue, ce qui annule la garantie et peut endommager la bavette garde-boue ou le véhicule.



(800) 441-6287
[weathertech.com/warranty](https://www.weathertech.com/warranty)

67MF782
© 2024 MacNeil IP LLC V1